

Montagehandleiding

Vorbereidingen

De materialen dienen schoon te zijn.

Afkorten van buizen

Het afkorten van buizen dient haaks te gebeuren. Verwijder eventuele bramen van de afgekorte buis.

Montage van de hulpstukken




- Controleer de buizen, hulpstukken en rubberafdichtingen op beschadigingen.
- Schuif het steekeinde van het hulpstuk tot aan de stopper in de buis. Door het hulpstuk licht te draaien vergemakkelijkt u de montage. (1)
- Bevestig het hulpstuk aan de buis met parkers of drukkichte popnagels. (2)
- Het onderstaande schema geeft het aantal parkers of drukkichte popnagels per diameter buis aan:

Ø Buis (mm)	Minimale Ø parker (mm)	Aantal
80 - 125	3,2	2
140 - 250	3,2	3
280 - 630	3,2	4
710 - 1250	4,0	12

- Gebruik zo kort mogelijke parkers of drukkichte popnagels.
- Parkers of drukkichte popnagels dienen gelijkmatig verdeeld te worden.
- Monteer de parkers of drukkichte popnagels 10-15 mm van de stopper van de buis om beschadiging van de rubberafdichting te voorkomen.
- In geval van verkeerde montage altijd de schroefgaten dichten.

Meteen kijken??

**Scan de QR-code
voor de installatievideo:**

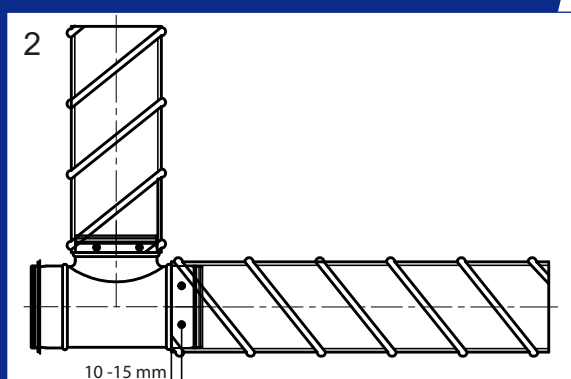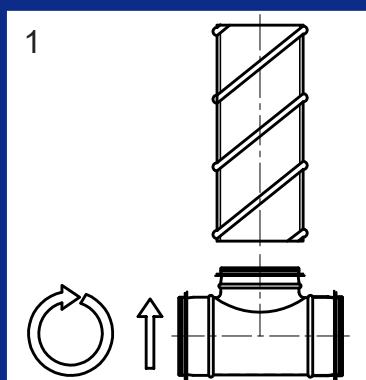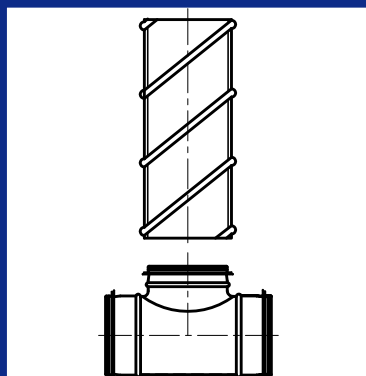

KEN-LOK Hulpstukken

Met gemak een hogere luchtdichtheid

Unieke kenmerken

- Luchtdichtheidsklasse ATC2
- Makkelijk en snel te installeren
- Minder montagemateriaal (*geen tape*)
- Ideaal voor zichtwerk



Met het KEN-LOK programma luchtdichtheidsklasse ATC2

KEN-LOK houdt in:

- Rubberafdichting aan het uiteinde van een steekeind van een hulpstuk
- De rubberafdichting is aangebracht met een dubbele lip

Met KEN-LOK hulpstukken snelle montage en minder montagemateriaal

- Makkelijk en snel te monteren
- Eenvoudig te corrigeren tijdens montage
- Minder montagemateriaal (*geen tape*)
- Een schoon en droog oppervlak is niet meer van belang (*geen tape*)
- Optimaal te positioneren (met name in kleine ruimten)
- Ideaal voor zichtwerk

Met het KEN-LOK programma optimale kwaliteit

- KEN-LOK hulpstukken voldoen aan de internationale normen NEN-EN 1506:2007, NEN-EN 12237:2003 en NEN-EN 10346:2015

Scan de QR-code
voor het KEN-LOK programma:

